Verladeanweisung Vitra Weil am Rhein

Verladeanweisung Vitra
Verladung kartonverpackte Ware

Richtig

Falsch

Verladeanweisung Vitra
Verkehr zwischen den Gebäuden

Ware gehört auch beim Rampenwechsel gesichert!

Richtig

Falsch

Verladeanweisung Vitra
Ladungssicherung

Gurte und Stangen sollten in einem einwandfreien Zustand sein.
Vor Benutzen entsprechend prüfen.

Erstellt: 04.11.2013, DZi Geändert 21.04.2023, DZi Freigabe: 21.04.2023, DZi

vitra.

Verladeanweisung Vitra
Ladungssicherung

6-8 **Spannstangen** pro LKW

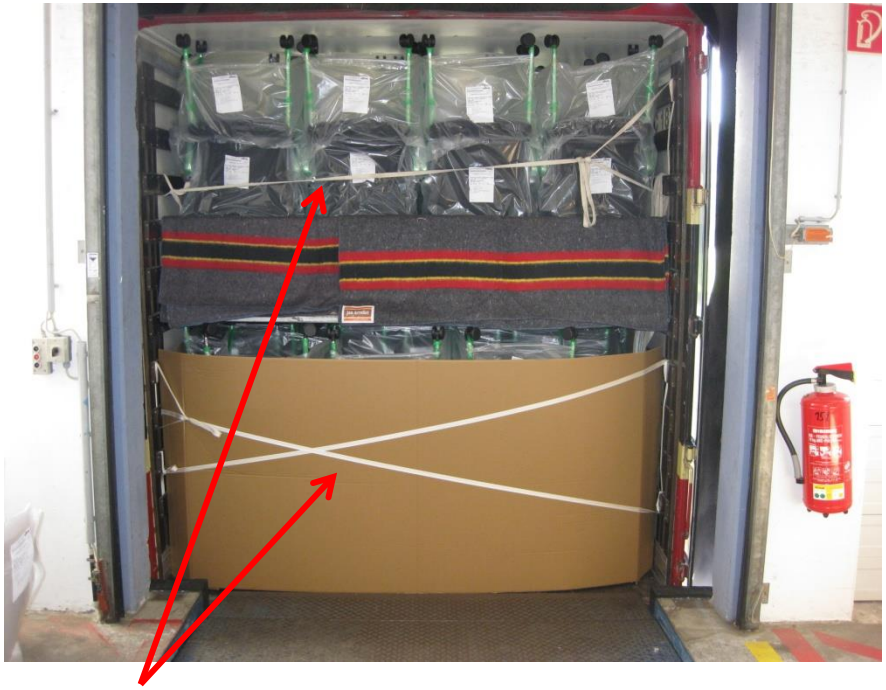

Alternativ **Rolladengurte** alle 3-4 Meter

Erstellt: 04.11.2013, DZi Geändert 21.04.2023, DZi Freigabe: 21.04.2023, DZi

vitra.

Verladeanweisung Vitra
Ladungssicherung

Alternativ 6-8 **Zurrleisten** pro LKW

Verladeanweisung Vitra
Verladetechnik

Kartonage zum **Schutz**
Kartonage als **Zwischenboden**

Ansonsten **Zwischenboden** einziehen

Verladeanweisung Vitra
Verladetechnik

Drehstühle **gestapelt unten, einzeln oben**

Unten **Drehstühle**, oben **Standards**

Erstellt: 04.11.2013, DZi Geändert 21.04.2023, DZi Freigabe: 21.04.2023, DZi

vitra.

Fahrzeug

Das Fahrzeug muss über genügend Möbeldecken, funktionstüchtige Gurte, Zurrleisten, Zurrpunkte / Zwischenebenen, Stangen oder gleichwertige, geeignete Lade-, Beschädigungsvermeidungs- und Sicherungshilfsmittel verfügen.
Die Nichtbefolgung dieser Vorgabe kann dazu führen, dass der LKW auf Weisung des jeweiligen Versandleisters nicht zur Beladung freigegeben wird.

Das Fahrzeug bietet einen ordentlichen Gesamteindruck. Die Ladefläche ist sauber und aufgeräumt zu halten, die Ladung vor der Fahrzeugbewegung adäquat zu sichern.

Verladeanweisung
Contura

vitra.

Verladeanweisung Contura

Allgemein

Richtig

Richtig

vitra.

Verladeanweisung Contura
Allgemein

Richtig

Richtig

→ wenn nötig mit Luftstausäcken, Antirutschmatten, Gurte(Spanngurte), Kartonagen und Sicherungsstangen gegen Verrutschen und Beschädigungen sichern

vitra.

Verladeanweisung Contura
Tyde Tische

1. Die fertig verpackten Tyde Tische werden wie die Cluster – Tische aufeinander gestellt

2. Zwei Kartonagen Zuschnitte zwischen beide Tischplatten legen

Verladeanweisung Contura
Tyde Tische

3. Tische kantig aufeinander stellen

4. Stirnseiten mit Stretchfolie einschweißen

Verladeanweisung Contura
Tyde Tische

5. Ladungssicherung - wenn nötig, mit Stausäcken oder mit Antirutschmatten sichern

Verladeanweisung Contura
AdHoc - Füße

Richtig

Falsch

→ zwischen die Füße Kartons als Schutz stellen

Verladeanweisung Contura
WorkBay Luftfrachtverladung

Richtig

Falsch

→ Packstücke müssen manipulier sicher verpackt werden (eingestretcht)

vitra.

Verladeanweisung Contura
Verpackte Tischplatten (palettiert)

1.Rutschhemmende PU Schaumstreifen

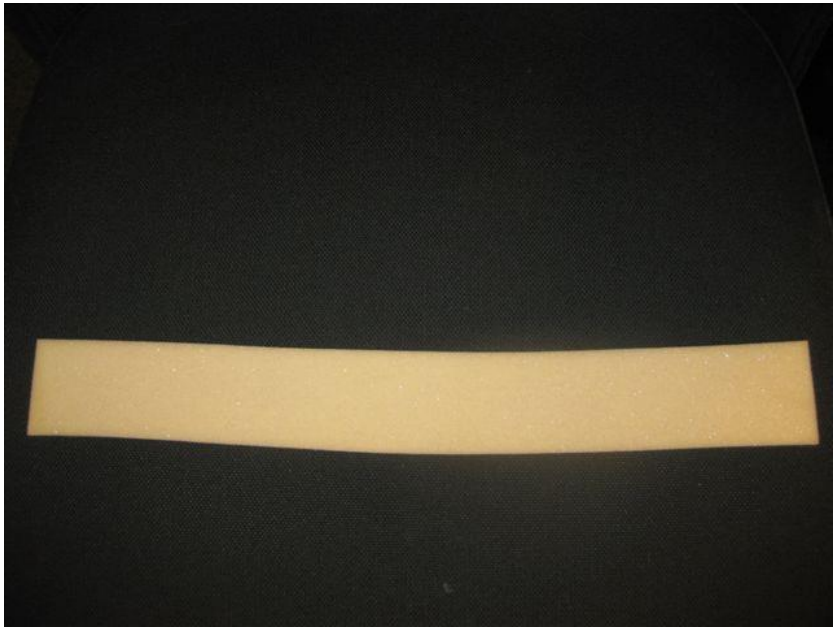

2. PE-Folie (wird nur beim Verpacken der Tischplatte verwendet)

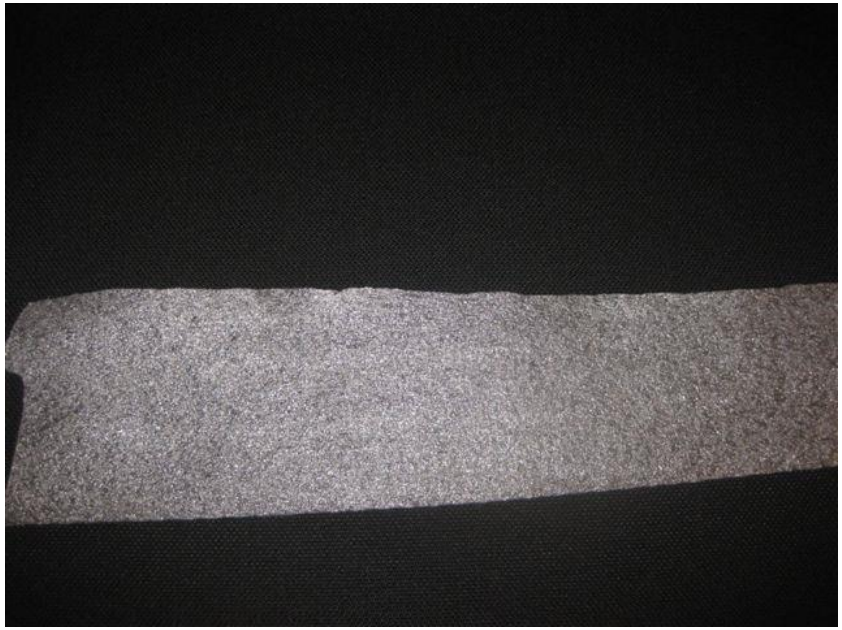

Verladeanweisung Contura
Verpackte Tischplatten (palettiert)

3. PU-Streifen werden zwischen die einzelnen Tischplatten gelegt

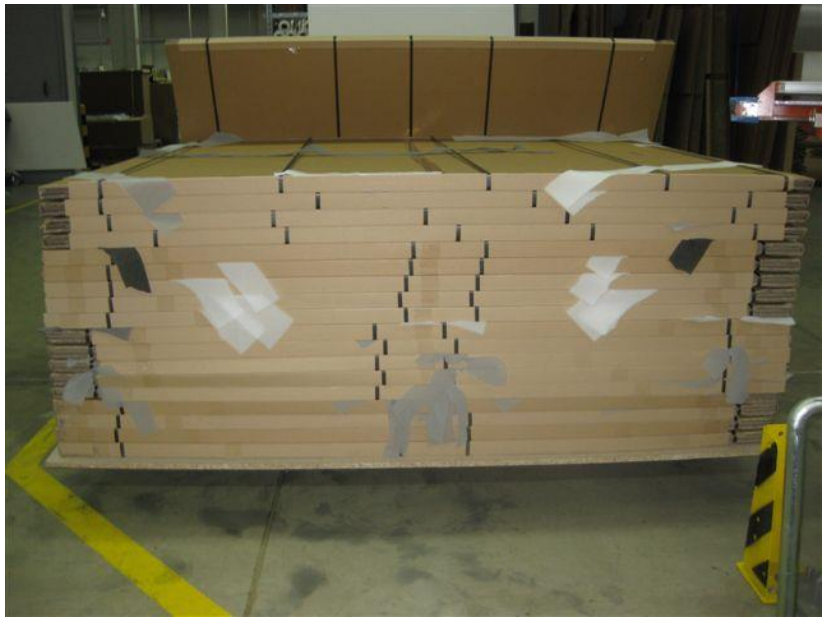

Erstellt: 04.11.2013, Kiz Geändert 21.04.2023, Kiz Freigabe: 21.04.2023, DZi

vitra.

Verladeanweisung Contura
Verpackte Tischplatten (palettiert)

4.1. Oberhalb und unterhalb der Tischplatten müssen Spanplatten angebracht werden, die min. 5cm größer sind wie die größte Tischplatte (Puffer)

4.2. Das ganze wird mit PE-Folie eingeschweißt und mit weißem Band umreift